

## ● 施工内容



着工前



安全対策

専用三脚+ワイヤ設置



スレートの清掃

ホコリ・コケ等を除去、折板の場合は高圧洗浄でサビ・塗膜劣化層の除去



浸透プライマーコーティング

乾燥させた表面に吹き付けます。アスベストの繊維を固めて封じ込めます。



スレート補修

ひび割れ、欠損等で踏み抜く可能性のあるスレートは金属を被せず。強度に影響のないひび割れは、シーリング材及びブルーテープ等で補修します。



ケミカルカチオンコーティング

圧送ガンで吹付けを行い約800 $\mu$ 厚とします。




仕上カラーコーティング

トップコートは何色でも選択できますが、白色・淡色系が遮熱効果が高いです。



フックボルト処理

ビニール製のキャップにシーリング剤を充填し取付けボルト周辺からの雨漏れを防ぎます。

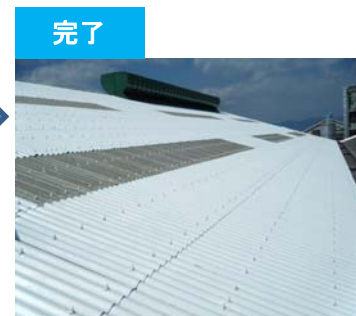

完了